

# TRENDVISION

портативная эспрессо-машина




## Travel Coffee Maker (TCM-240h)

### Инструкция по эксплуатации

Перед использованием внимательно прочитайте руководство. Руководство следует сохранить для дальнейшего использования.

### Строение устройства

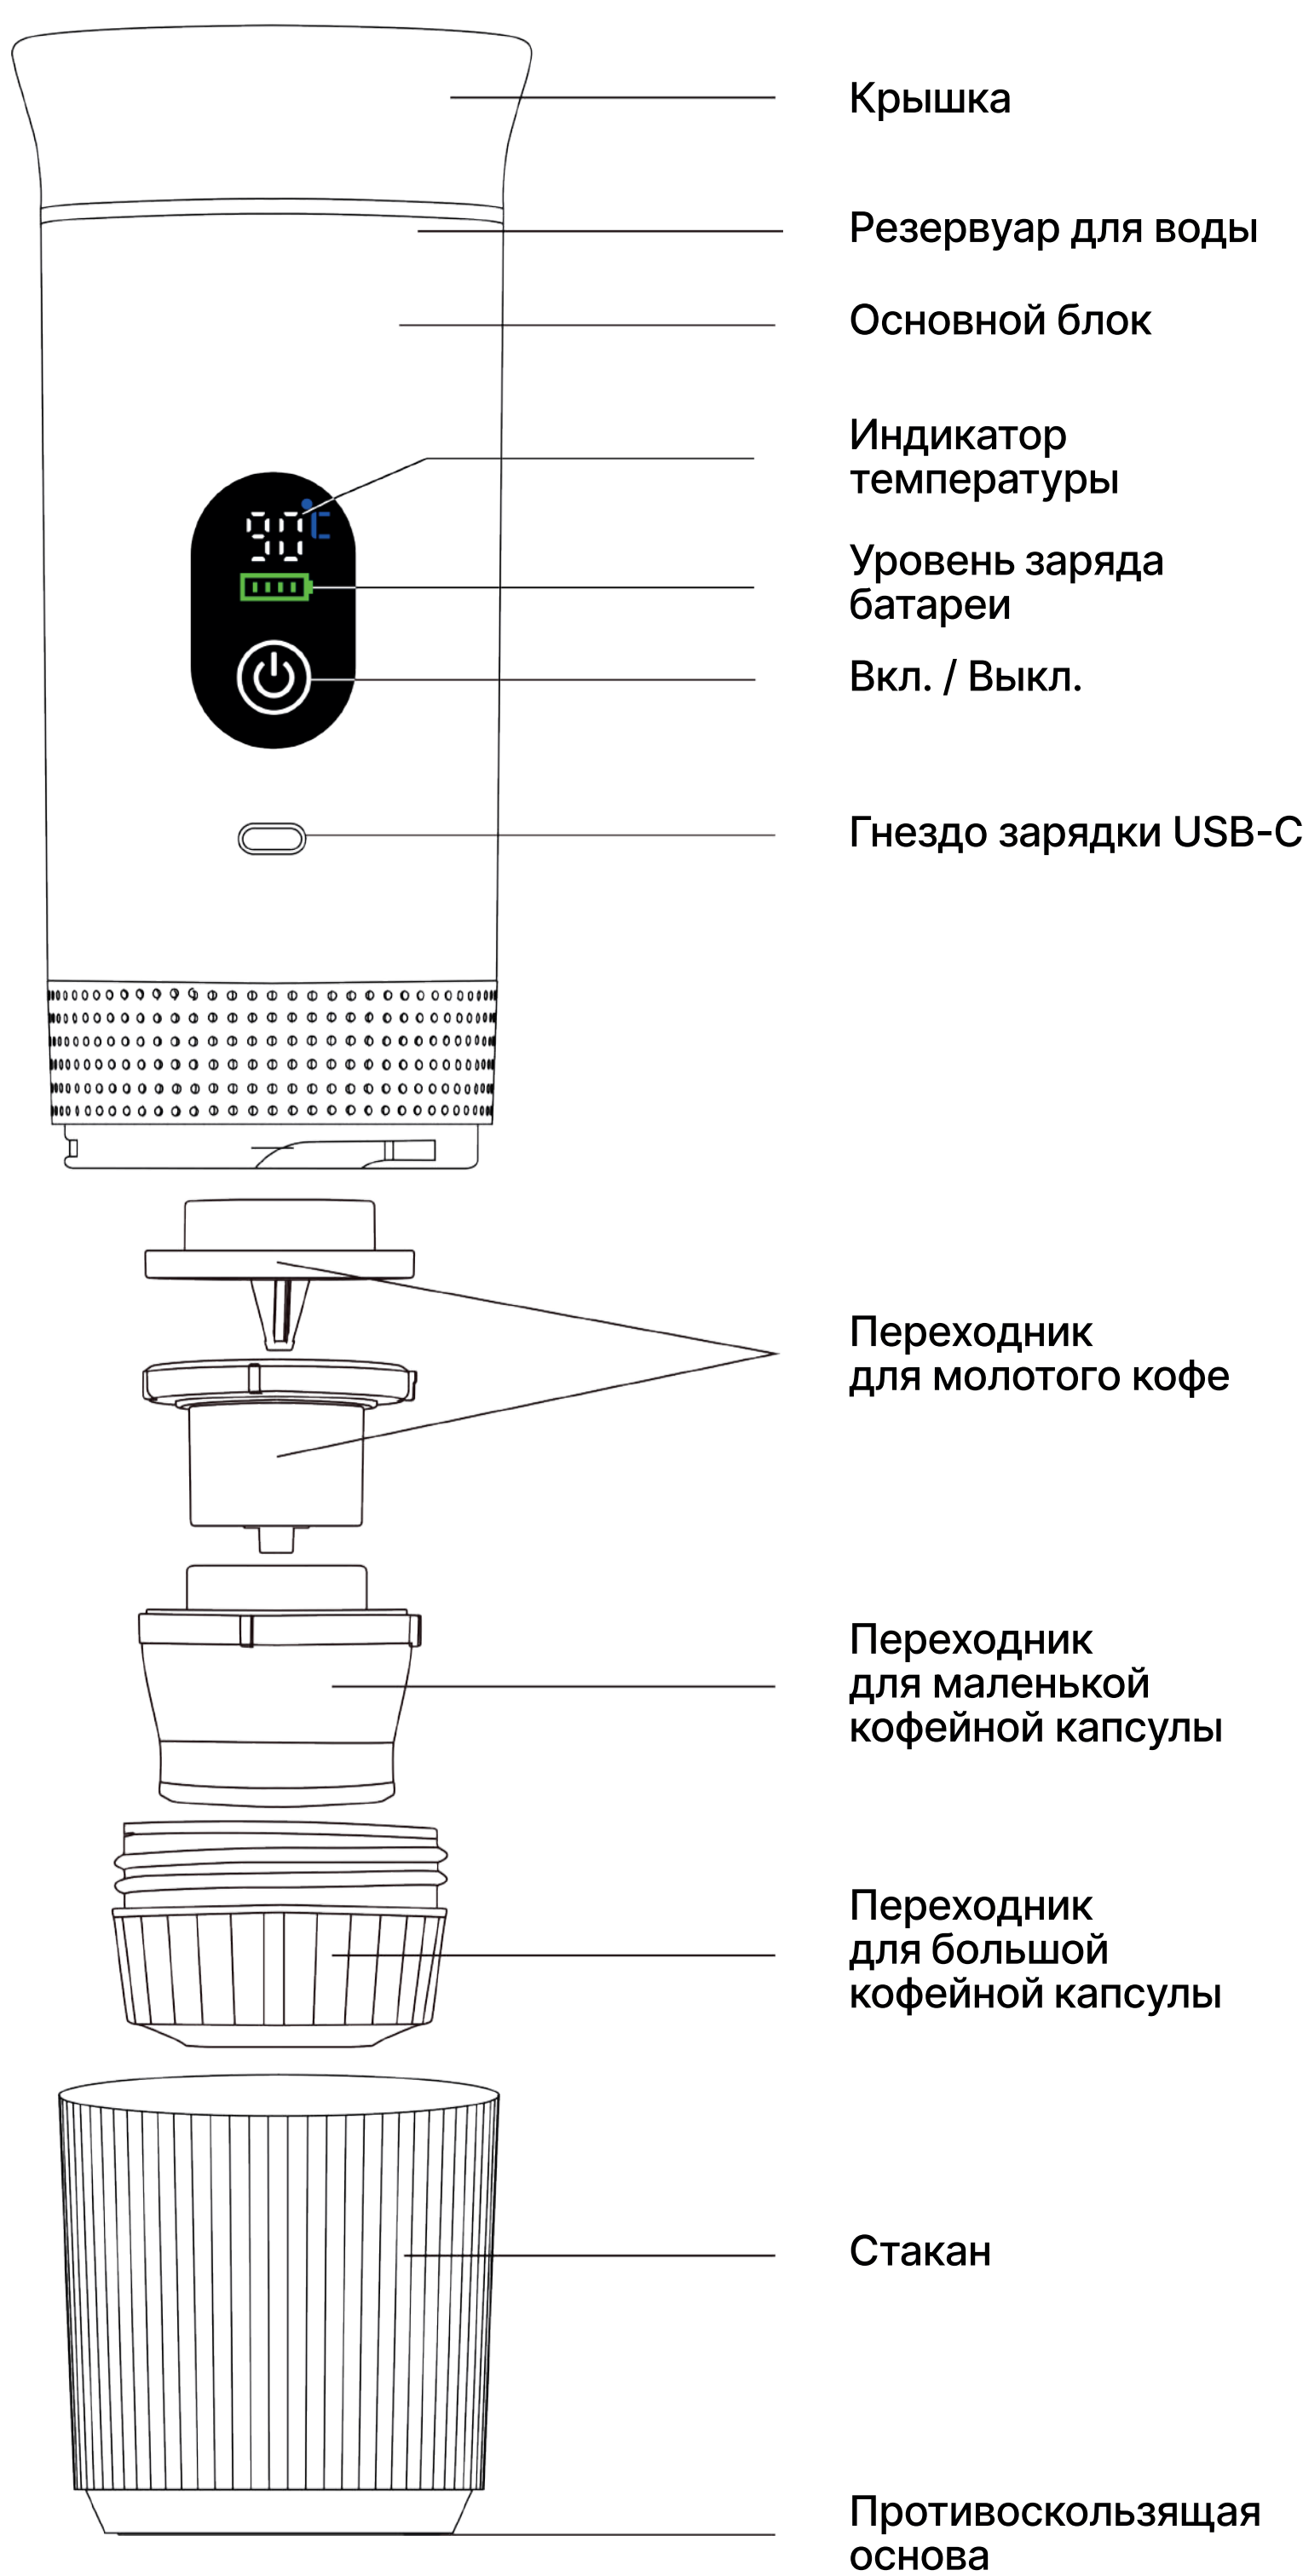

**Не допускайте попадания воды на основную часть устройства!**

### Характеристики

Объём стакана: 150 мл  
Напряжение/ток заряда: 5V/2A  
Мощность: 72W  
Время кипения: ~5-6 минут  
Время приготовления: 70 секунд  
Защита от t° перегрева: 155 °C  
Размеры устройства: 83,5×83,5×251 мм  
Рабочее напряжение: 12V  
Ёмкость аккумулятора: 2500 mAh  
t° кипения воды: 90 °C  
Объём резервуара для воды: 80 мл

### Зарядка

Пожалуйста, заряжайте устройство вовремя, когда на значке батареи останется одна полоска. Значок аккумулятора мигает во время зарядки. После полной зарядки значок аккумулятора загорается **зелёным цветом**. Устройство не будет работать до тех пор, пока не будет полностью заряжено.

### Предупреждение

Не прикасайтесь к желтой прокладке на крышке, когда она нагревается. Не подпускайте детей к нагревающемуся устройству.

Не нагревайте устройства, если внутри нет воды, даже при наличии защиты от перегрева при температуре 155 °C. При включении защиты от сухого нагрева индикатор мигает 5 секунд и показывает 5 секунд.

После использования очистите устройство.

### Значение цветов индикатора

|                |               |
|----------------|---------------|
| Красный 5 сек  | Перегрев      |
| Оранжевый цвет | Нагрев        |
| Зелёный цвет   | Приготовление |

### Процесс установки



### Большая кофейная капсула



### Маленькая кофейная капсула



### Молотый кофе



### Приготовление кофе

#### При использовании холодной воды:

Снимите крышку, налейте холодную воду в резервуар и закройте крышку. Нажмите кнопку питания один раз, чтобы проверить уровень заряда батареи (индикатор батареи загорится зелёным), затем нажмите и удерживайте кнопку питания для приготовления холодного кофе (кнопка загорится зелёным).

Для подогрева холодной воды нажмите кнопку дважды: вода нагреется до 90°C в течение 5 мин. (индикатор будет мигать оранжевым). После 4-х звуковых сигналов устройство автоматически приготовит горячий кофе за 70 сек. (индикатор будет гореть зелёным).



При нагреве воды на светодиодном индикаторе (LED) отображается температура в градусах Цельсия (°C). Для перевода в градусы Фаренгейта (°F) дважды нажмите кнопку.

#### При использовании горячей воды:

Снимите крышку, налейте горячую воду в резервуар и закройте крышку. Нажмите кнопку питания один раз, чтобы проверить уровень заряда батареи (индикатор батареи загорится зелёным), затем нажмите и удерживайте кнопку питания для приготовления горячего кофе в течение 70 секунд (индикатор будет гореть зелёным).



Для лучшего и насыщенного вкуса кофе рекомендуется использовать горячую воду.

### Совместимость



### Устранение неисправностей

#### Не работает LED индикатор

Причина: Батарея разряжена  
Решение: Зарядите от 3 до 5 часов, чтобы обеспечить полную зарядку.

#### Медленно мигает красный индикатор, и в течение 5 секунд раздается звуковой сигнал

Причина: При нагреве дольше 15 минут устройство отключается  
Решение: Перезапустите, дважды нажав на кнопку питания

#### Быстро мигает красный индикатор со звуковым сигналом

Причина: Защита от перегрева  
Решение: Снимите крышку, чтобы охладить его в течение 5 минут. Для повторного нагрева дважды нажмите на кнопку питания.

#### При приготовлении в чашку поступает только вода

Причина: Не правильно установлена кофейная капсула  
Решение: Плотно закрутите переходник капсулы до конца, пока он не перестанет закручиваться.

#### Приготовленный кофе получается с гущей (осадок)

Причина: Добавлено избыточное количество молотого кофе  
Решение: Убедитесь, что вокруг держателя не было просыпанного кофе. Плотно утрамбуйте кофе ложкой перед приготовлением.

trendvision.ru